



La Sommelière

VOS VINS SONT BIEN CHEZ VOUS

NOTICE D'UTILISATION

VIP EDITION

VIP177 EDITION - VIP273 EDITION - VIP275P EDITION

VIP306 EDITION – VIP 205 EDITION



**AVANT UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES REGLES
DE SECURITE ET D'UTILISATION.**

FR – MANUEL D'UTILISATION

p. 2

GB – USE INSTRUCTIONS

p. 45

SP – MANUAL DE UTILIZACION

p. 84

IT - MANUEL D' USO

p. 122

DE – GEBRAUCHSANWEISUNG

p.166

MANUAL DE UTILIZACION

Antes de utilizar el aparato, por favor lea detenidamente las normas de seguridad y las instrucciones de uso contenidas en este manual.

Le agradecemos por haber elegido nuestros productos y esperamos que cumplan con sus expectativas. Esta cava de envejecimiento le permitirá conservar sus botellas en condiciones óptimas.

1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Seguridad general

Para su seguridad y el uso correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez, lea cuidadosamente este manual, incluyendo las advertencias y consejos útiles que contiene.

Para evitar daños al aparato y/o lesiones personales, es fundamental que las personas que lo utilicen comprendan plenamente su funcionamiento y sus medidas de seguridad.

Guarde este manual para futuras consultas y colóquelo junto al aparato para que pueda ser transmitido en caso de venta o mudanza. Esto garantizará un funcionamiento óptimo del aparato.

El fabricante no se hace responsable por una mala manipulación del aparato.

Seguridad de los niños y demás personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia previa, siempre que sean supervisados por una persona responsable que comprenda los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.

- Si va a desechar el aparato, desenchúfelo, corte el cable de alimentación lo más cerca posible del aparato y retire la puerta para evitar que los niños se encierren dentro.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años

Seguridad general

ADVERTENCIA — Este aparato está destinado al uso doméstico únicamente.

ADVERTENCIA — No almacene sustancias inflamables como aerosoles en el interior del aparato.

ADVERTENCIA — Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado inmediatamente por el fabricante o por un técnico calificado para evitar cualquier riesgo eléctrico.

ADVERTENCIA — Mantenga las rejillas de ventilación despejadas para permitir la correcta circulación del aire.

ADVERTENCIA — No dañe el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA — No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento del aparato, a menos que estén autorizados por el fabricante.

ADVERTENCIA — El sistema de refrigeración y el aislamiento contienen gases inflamables. Al desechar el aparato, llévelo a un

centro de reciclaje autorizado. No lo exponga a llamas.

ADVERTENCIA — El gas refrigerante de este aparato es R600a. No coloque productos inflamables o explosivos cerca o dentro de la cava para evitar incendios o explosiones.

Líquido refrigerante

Este aparato utiliza isobutano (R600a), un gas natural altamente inflamable y respetuoso con el medio ambiente.

Durante el transporte e instalación, asegúrese de que el circuito de refrigeración no esté dañado.

Peligro de incendio:

Si el circuito está dañado:

- Evite cualquier llama o fuente de ignición.
- Ventile bien el área.

No modifique el aparato. Cualquier daño al cable puede causar cortocircuitos y descargas eléctricas.

Seguridad eléctrica

- No nos hacemos responsables por accidentes derivados de una mala instalación eléctrica.
- No prolongue el cable de alimentación ni utilice adaptadores, alargadores o regletas múltiples.
- Asegúrese de que la toma de corriente esté en buen estado.
- La toma debe ser accesible, pero fuera del alcance de los niños.
- No tire del cable para desenchufar el aparato.
- No elimine la conexión a tierra.
- Nunca utilice el aparato si la cubierta de la luz interior no está en su lugar.
- Desconecte el aparato antes de cambiar la bombilla.
- Este aparato funciona con corriente monofásica 220–240V/50Hz.
- Si el cable está dañado, contacte el servicio posventa.
- Si el aparato está dañado (por golpes, sobretensión, inundación, incendio), desconéctelo inmediatamente y contacte un técnico autorizado.

Uso diario

- No utilice otros aparatos eléctricos dentro del aparato.
- Coloque la cava sobre una superficie plana y sólida.
- No la exponga a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.
- No sobrecargue los estantes para evitar accidentes.
- Este aparato es exclusivo para almacenamiento de vinos y bebidas. Se

recomienda una temperatura de 12°C.

- No use el aparato como refrigerador de alimentos.
- Abra completamente la puerta antes de extraer los estantes para evitar dañar el sello.

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier limpieza.
- No use objetos metálicos, limpiadores a vapor, disolventes o productos abrasivos.
- No utilice objetos afilados para quitar el hielo; use un raspador de plástico.

Instalación

- Desempaque y verifique que el aparato no tenga daños visibles. Si está dañado, no lo conecte y contacte al vendedor.
- Espere al menos 24 horas antes de enchufarlo para permitir la correcta distribución del aceite del compresor.
- Este aparato es de libre instalación, no debe instalarse empotrado.
- Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre la parte trasera y cualquier pared o mueble.
- No coloque objetos encima del aparato.
- No instale la cava en un ambiente con temperaturas cercanas a 0°C o negativas, incluso si cuenta con función invierno.
- Asegúrese de que las tomas de corriente estén accesibles.
- No dañe el cable al colocar el aparato.
- El aparato puede instalarse en garajes o sótanos calefaccionados.
- Este aparato no está diseñado para funcionar en zonas húmedas donde la humedad ambiental media supere el 70 %. Una humedad excesiva puede dañar los componentes electrónicos y comprometer el correcto funcionamiento del aparato.
- El producto no debe instalarse en una estancia cerrada sin ventilación o con ventilación insuficiente, ni en una estancia húmeda.

AHORRO DE ENERGÍA

Para reducir el consumo eléctrico:

Instale el aparato correctamente (ver sección de instalación).

Minimice el tiempo de apertura de la puerta.

Limpie el condensador regularmente.

Verifique periódicamente el estado de las juntas de la puerta.

Mantenga el diseño interno recomendado (rejillas, botellas, etc.) para un uso energético eficiente.

La temperatura puede ajustarse entre 5°C y 20°C. A menor temperatura, mayor consumo energético.

Con una temperatura ambiente de 25°C y sin botellas, el aparato puede tardar 30 minutos en subir de 5°C a 20°C y 1 hora en bajar de 20°C a 5°C.

El aparato mantiene la temperatura estable siempre que esté en funcionamiento y en condiciones normales de uso. La temperatura interna puede variar por factores como: ambiente, apertura de la puerta, cantidad almacenada, etc.

Resolución de problemas

- Toda intervención eléctrica debe ser realizada por un técnico cualificado.
- Solo debe ser reparado por un centro autorizado usando piezas originales.
- Uso exclusivamente doméstico. El fabricante no se responsabiliza por usos indebidos.



R600a

Instrucciones de seguridad



Atención: No obstruya ninguna rejilla de ventilación del aparato.



Atención: No almacene sustancias explosivas como sprays de aerosol inflamables con propulsor en este aparato.



Atención: No estropee el circuito frigorífico del aparato.



Atención: Las unidades de refrigeración que funcionan con isobutano (R600a) no pueden ubicarse en zonas con fuentes de ignición (por ejemplo, contactos eléctricos no sellados o lugares en los que se acumule fluido frigorígeno en caso de fuga). El tipo de fluido frigorígeno se indica en la placa descriptiva del armario.



Atención: No utilice aparatos eléctricos en los compartimentos del aparato, excepto si son del tipo recomendado por el fabricante.

Este aparato cumple todas las directivas europeas vigentes y sus posibles modificaciones.



FR



+



+




+



Para saber más sobre su producto, consulte la base de datos en línea de EPREL. Tal como se define en el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2019/2016, toda la información relacionada con este aparato de refrigeración está disponible en la EPREL (Base de datos europea de productos para el etiquetado energético). Esta base de datos le permite consultar la información y la documentación técnica de su aparato de refrigeración. Puede acceder a la base de datos EPREL escaneando el código QR de la etiqueta de energía de su aparato o yendo directamente a: www.ec.europa.eu e introduciendo el modelo de su aparato de refrigeración.

2. DATOS TÉCNICOS

Ejemplo de placa de características:

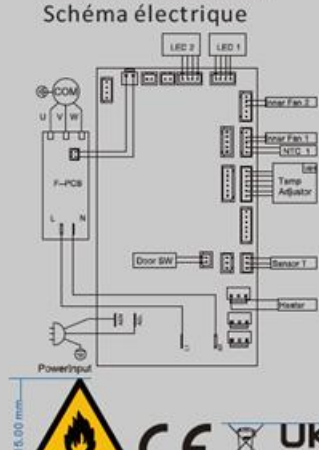La Sommelière		Cave à vin / Wine cellar	
Référence	VIP273 EDITION	ELECTRIC DIAGRAM Schéma électrique 	
Service Ref	VIP273 EDITION/1		
S/N	253900001		
Modèle usine	KWS-344		
Classe climatique	N/ST		
Volume Total Net	691L		
Consommation d'énergie annuelle	155kWh/an		
Consommation jour d'énergie à 16°C	0.090kWh/24h		
Consommation jour d'énergie à 32°C	0.758kWh/24h		
Gaz réfrigérant / Quantité	R600a/73g		
Agent isolant	Cyclopentane		
Voltage	220-240V		
Fréquence	50Hz		
Ampérage	1.2A		
Puissance maximum	100W		
Puissance de la lampe	18W		
Classe de protection contre les chocs électriques	II		
			
Made in PRC FRIO Entreprise – La Sommelière 143 Bld Pierre Lefaucheux 72230 Arnage (France) operateur@groupefrío.com			

La placa de características pegada en el interior o en la parte posterior del aparato (según el modelo) contiene toda la información específica de la vinoteca.

Le aconsejamos que anote el número de serie en este manual antes de la instalación, para consultarlo cuando lo necesite (intervención técnica, solicitud de asistencia...).


Una vez instalada y cargada la vinoteca, resulta más complicado acceder al número de serie.

ATENCIÓN: sin esta información no podremos proporcionarle ninguna asistencia.

3.DESCRIPCIÓN

VIP177 EDITION + VIP205 EDITION

Nota: Los accesorios incluidos varían según el modelo

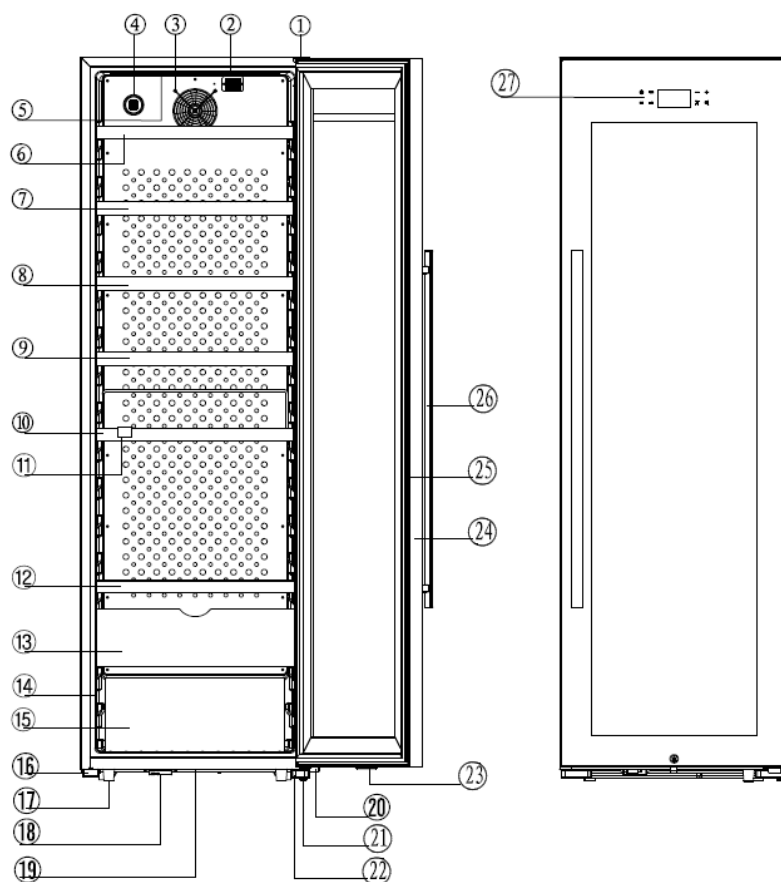


1. Bisagra superior
2. Sensor de temperatura
3. Ventilador
4. Filtro de carbón activo
5. Iluminación superior
6. Estante deslizable
7. Estante deslizable
8. Estante deslizable de presentación
9. Medio estante deslizable
10. Estante deslizable con soporte metálico
11. Etiquetas de identificación de vinos
12. Estante de madera fijo
13. Cajón deslizable
14. Iluminación lateral

15. Caja de almacenamiento
16. Soporte de puerta
17. Pies ajustables
18. Detector magnético de puerta
19. Soporte de cerradura
20. Tope de puerta
21. Pies regulables
22. Bisagra inferior
23. Detector magnético de puerta 2
24. Puerta
25. Junta de la puerta
26. Manija / Tirador
27. Placa electrónica de control (PCB)

VIP273 EDITION + VIP306 EDITION


Nota: Los accesorios incluidos varían según el modelo

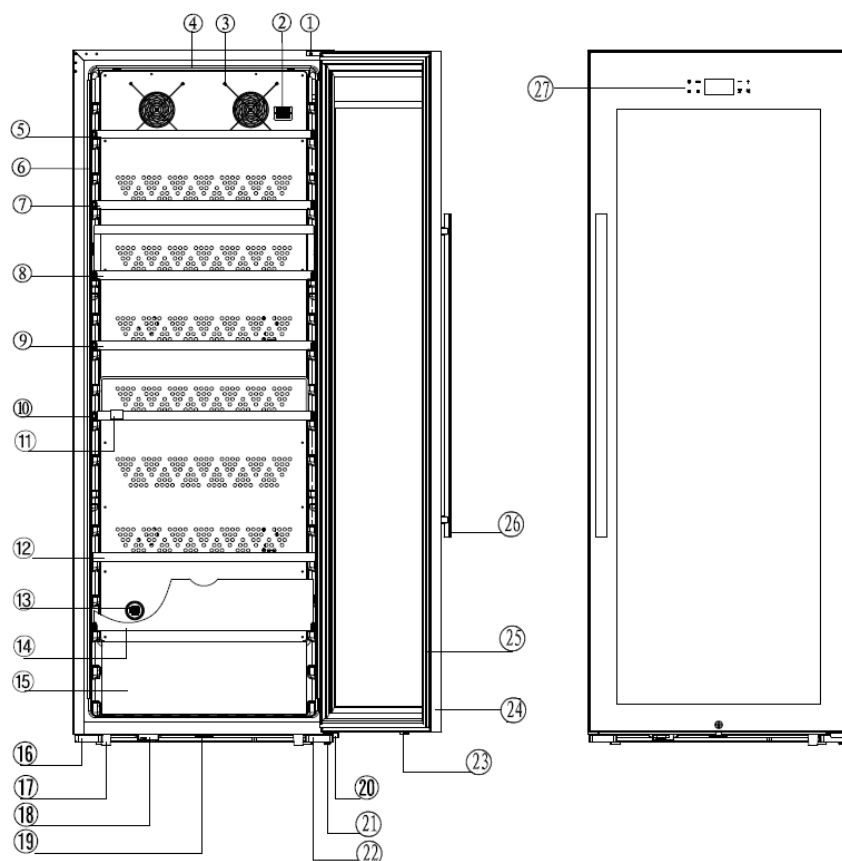

1. Bisagra superior
2. Sensor de temperatura
3. Ventilador

4. Iluminación superior
5. Estante deslizante
6. Iluminación lateral
7. Estante deslizante
8. Estante deslizante de presentación
9. Medio estante deslizante
10. Estante deslizante con soporte metálico
11. Etiquetas de identificación de vinos
12. Estante de madera fijo
13. Filtro de carbón activo
14. Cajón deslizante
15. Caja de almacenamiento
16. Soporte de puerta
17. Pies ajustables
18. Detector magnético de puerta
19. Soporte de cerradura
20. Tope de puerta
21. Pies regulables
22. Bisagra inferior
23. Detector magnético de puerta 2
24. Puerta
25. Junta de la puerta
26. Manija / Tirador
27. Placa electrónica de control

VIP275P EDITION

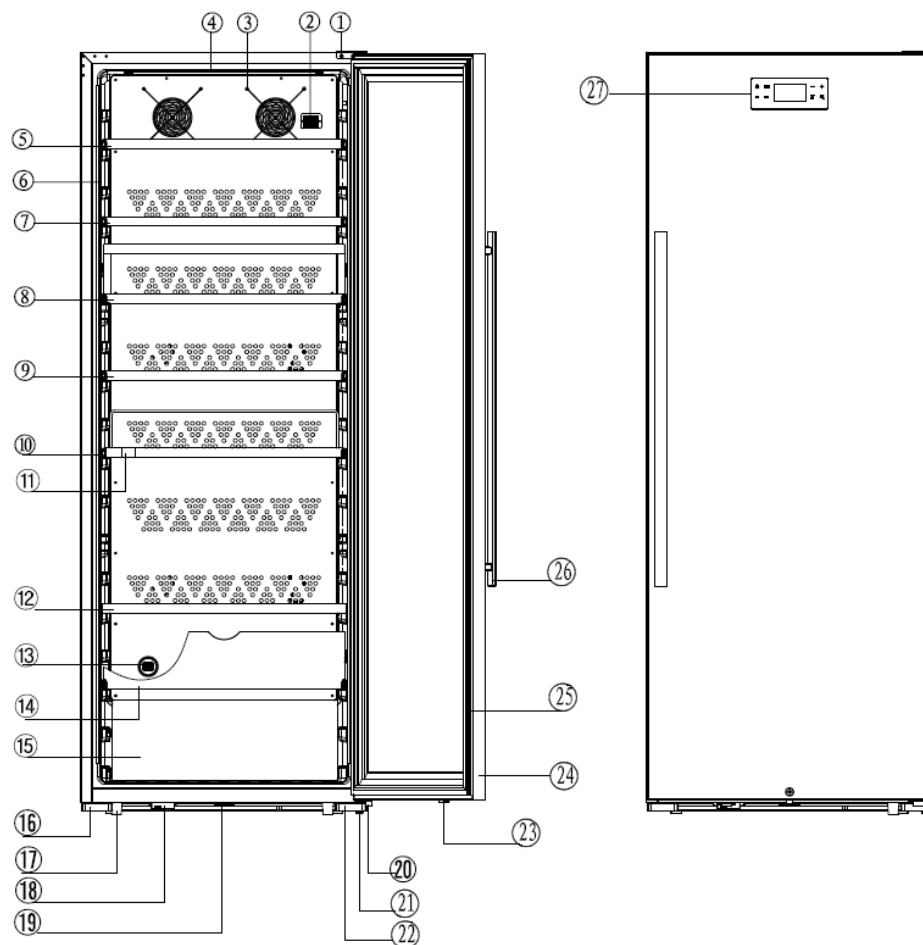

1. Bisagra superior
2. Sensor de temperatura
3. Ventilador
4. Iluminación superior
5. Estante deslizante
6. Iluminación lateral
7. Estante deslizante
8. Estante deslizante de presentación
9. Medio estante deslizante
10. Estante deslizante con soporte metálico
11. Etiquetas de identificación de vinos
12. Estante de madera fijo
13. Filtro de carbón activo
14. Cajón deslizante
15. Caja de almacenamiento
16. Soporte de puerta

17. Pies ajustables
18. Detector magnético de puerta
19. Soporte de cerradura
20. Tope de puerta
21. Pies regulables
22. Bisagra inferior
23. Detector magnético de puerta 2
24. Puerta maciza
25. Junta de la puerta
26. Manija / Tirador
27. Placa electrónica de control

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de utilizar este electrodoméstico

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el aparato en posición vertical y en reposo durante aproximadamente 24 horas antes de ponerlo en funcionamiento. Esto reducirá el riesgo de mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido al transporte.
- Limpie el interior con un paño suave y agua tibia.
- Al instalar su aparato, asegúrese de elegir un lugar autorizado y adecuado.
- Coloque el aparato sobre un suelo lo suficientemente resistente como para soportar su peso cuando esté completamente cargado. Ajuste los pies del aparato para nivelar la cava.
- Se necesita una ventilación adecuada, no obstruya ninguna salida de aire.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual y deje espacio suficiente a su alrededor para permitir una buena ventilación.
- Ajuste los pies del aparato para que la parte delantera quede nivelada y la trasera ligeramente inclinada hacia atrás. Esta inclinación permite que los estantes o cajones se mantengan en su lugar a pesar del peso de las botellas. También garantiza una correcta evacuación del agua de condensación y una buena estanqueidad de la junta de la puerta.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para el almacenamiento de vinos.
- El aparato utiliza un gas refrigerante inflamable, por lo tanto, nunca dañe el conducto de refrigeración durante el transporte.


Atención

- Almacene únicamente botellas cerradas.
- No sobrecargue el aparato.
- No abra la puerta más de lo necesario.

- No cubra los estantes con papel de aluminio u otro material que pueda impedir una correcta circulación del aire.
- Si va a dejar la cava vacía durante un largo período, se recomienda desconectarla, limpiarla cuidadosamente y dejar la puerta entreabierta para permitir la circulación de aire y prevenir la aparición de moho y malos olores.

Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser empotrado. Está destinado únicamente al almacenamiento de vino.

Para asegurar una ventilación adecuada del aparato, respete una distancia mínima de 15 cm entre las paredes de la cava de vino y las superficies cercanas (como paredes o encimeras), como se muestra en la ilustración a continuación.

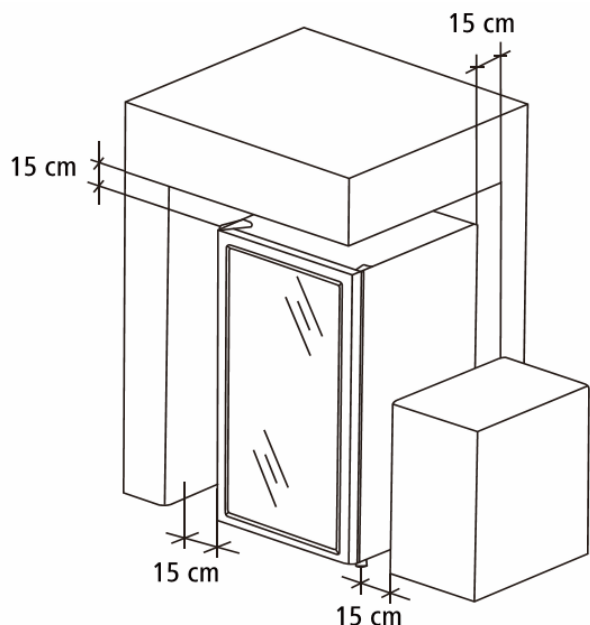

Límites de temperatura del ambiente de la sala

Al seleccionar una posición para su electrodoméstico, debe asegurarse de que el piso esté nivelado y firme, y que la habitación esté bien ventilada.

Este dispositivo es adecuado para su funcionamiento en salas con una temperatura ambiente muy específica, esta clase climática se indica en la placa de características. La temperatura ambiente afecta la temperatura interior y la humedad de su vinoteca. Para un funcionamiento óptimo, la configuración de su vinoteca está diseñada para temperaturas ambiente de 23 ° C a 25 ° C.

CLASE	SÍMBOLO	RANGO DE TEMPERATURAS AMBIENTE (°C)
Extensión de temperaturas	SN	Desde +10 a+32
Temperatura	N	Desde +16 a+32
Subtropical	ST	Desde +16 a+38
Tropical	T	Desde +16 a+43

Instalación del tirador


Para las vinotecas VIP177 EDITION, VIP273 EDITION ; VIP205 EDITION y VIP306 EDITION

1. Hay dos agujeros para los tornillos del tirador junto a la junta de la puerta; inserte los tornillos del tirador en los agujeros.
2. Alinee el tirador con los tornillos y utilice un destornillador para apretarlos.



Para las vinotecas VIP275P EDITION

1. Hay dos agujeros para el eje de fijación del tirador en la puerta; inserte el eje de fijación del tirador en los agujeros.
2. Coloque el tirador en el eje de fijación.
3. Utilice un destornillador hexagonal para fijar los tornillos en el agujero del tirador (en el lateral del tirador) y luego asegure el tirador.

VIP177 EDITION
VIP273 EDITION

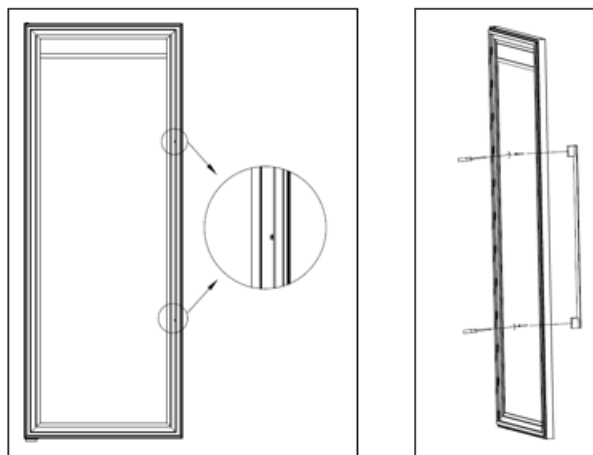

VIP275P EDITION

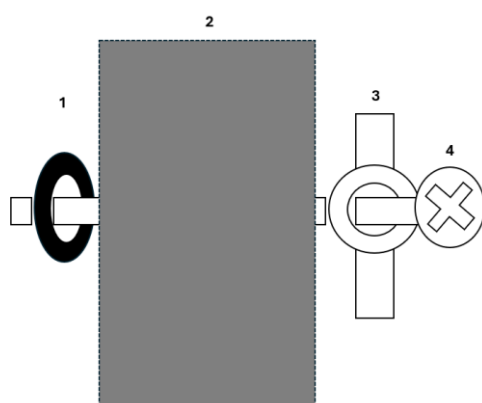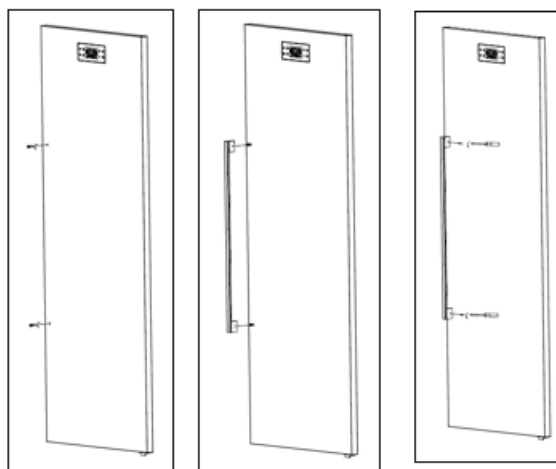

1. Arandela
2. Puerta
3. Arandela metálica
4. Tornillo

5. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Este aparato está indicado para funcionar en habitaciones con una temperatura ambiente muy específica, esta clase climática se indica en la placa de identificación. La temperatura ambiente afecta la temperatura interior, la humedad de su vinoteca y el funcionamiento del compresor.

Su dispositivo puede funcionar a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 20 °C. Fuera de estos límites, su dispositivo no puede garantizar un funcionamiento normal y puede provocar averías. Para un funcionamiento óptimo y para lograr el rendimiento deseado, el dispositivo ha sido diseñado para funcionar a una temperatura ambiente entre 23°C y 25°C.

Una temperatura ambiente superior o inferior a 23-25 °C puede afectar el rendimiento del aparato para alcanzar la temperatura establecida deseada.

Tenga en cuenta que, dependiendo de la configuración y la carga elegidas, la vinoteca tarda aproximadamente 24 horas en alcanzar la temperatura deseada.

▪ Barra de control



El rango de temperatura de la cava es de 5 a 20 °C.

A. Botón ON/OFF: Mantener pulsado durante 3 segundos para encender (ON) o apagar (OFF) el dispositivo.

B. Botón de bloqueo/desbloqueo: Por defecto, el panel de control está desbloqueado. Cuando el dispositivo está bloqueado, aparece el icono "J" en el panel de control.

C. Botón de selección del color de iluminación: Mantener pulsado durante 3 segundos para seleccionar el color de la luz. El dispositivo ofrece 3 colores de iluminación: blanco frío, blanco cálido y ámbar. Pulsar brevemente de forma sucesiva para ajustar la intensidad de la luz. Cada vez que se pulsa, la intensidad disminuye hasta el nivel más

bajo antes de reiniciar el ciclo. Hay 4 niveles de intensidad: 100 %-75 %-50 %-25 %.

D. Botón de modo de iluminación: Mantener pulsado durante 3 segundos para cambiar entre modos de iluminación. Por defecto, la cava está en modo “apertura de puerta”. Se disponen de tres modos:

- **Apertura de puerta:** La luz se enciende al abrir la puerta y se apaga al cerrarla. El icono en la posición O del panel de control (bombilla vacía) se muestra en la pantalla cuando este modo está activado.
- **Permanente:** La luz permanece encendida continuamente. Use el botón para encenderla o apagarla. El icono en la posición P del panel de control (bombilla con la letra P) se muestra en la pantalla cuando este modo está activado.
- **Automático:** La luz se enciende automáticamente al abrir la puerta y permanece encendida durante 15 minutos. Transcurridos los 15 minutos, la luz se apaga automáticamente. El icono en la posición Y del panel de control (bombilla con la letra A) se muestra en la pantalla cuando este modo está activado.

E. Botón para disminuir la temperatura: Pulsar para disminuir la temperatura ajustada en 1 °C.

F. Botón para aumentar la temperatura: Pulsar para aumentar la temperatura ajustada en 1 °C.

G. Botón de selección de unidad de temperatura: Cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

H. Botón de activación/desactivación de alarmas sonoras: Por defecto, las alarmas sonoras están activadas. Cuando la alarma sonora está desactivada, aparece el icono "W"; cuando se activa, el icono desaparece.

Funciones combinadas de botones:

E + F: Comprobación de la temperatura real – La pantalla muestra normalmente la temperatura ajustada. Mantener pulsados ambos botones durante 3 segundos para ver la temperatura real. Se mostrará y parpadeará durante 3 segundos, luego volverá a la temperatura ajustada.

E+G: Restablecimiento del Wi-Fi – Mantenga presionados simultáneamente los botones “E” y “G” durante 3 segundos. Esta operación borra la información original del Wi-Fi y le permite reconectarse a la red de su elección.

Si el ícono de Wi-Fi aparece en la pantalla, significa que el Wi-Fi está activado y que el dispositivo está conectado.

Si el ícono de Wi-Fi parpadea, significa que el Wi-Fi está activado, pero el dispositivo no logra conectarse a la red. Por favor, restablezca la conexión Wi-Fi del dispositivo.

F + H: Wi-Fi desactivado – Mantener pulsados ambos botones durante 3 segundos para desactivar el Wi-Fi.

E + H: Modo DEMO – Mantener pulsados ambos botones durante 3 segundos para activar o desactivar el modo DEMO. Cuando está activo, aparece el icono "Q". En este modo, el compresor, los ventiladores y todas las alarmas se desactivan; solo permanecen activos la pantalla y la iluminación. Al desactivar el modo DEMO, el icono "Q" desaparece.

G+H: Modo Shabat – Mantenga presionados simultáneamente los botones “G” y “H”

durante 3 segundos para activar el modo vacaciones. El ícono “X” aparecerá entonces en la pantalla.

En este modo, la pantalla, la iluminación y las alarmas sonoras están desactivadas y no pueden reactivarse, aunque el dispositivo continúa funcionando normalmente.

Para desactivar el modo vacaciones, mantenga presionados los botones “G” y “H” durante 3 segundos. El modo vacaciones se desactiva automáticamente después de 96 horas.

Después de 20 segundos sin operación, la pantalla entra en modo de ahorro de energía y la retroiluminación se apaga, pero los valores permanecen visibles.

Precaución: La medición de la humedad requiere un sistema de sensores complejo como el integrado en este dispositivo. El valor mostrado representa un promedio durante un periodo de funcionamiento y no es una lectura instantánea.

Mediciones independientes con higrómetros pueden arrojar valores de humedad diferentes a los mostrados. Esto puede deberse a una tecnología de medición inadecuada, a lecturas instantáneas o a la posición del sensor dentro del dispositivo.

Icono y pantalla | Descripción

- I | Conexión Wi-Fi
- J | Bloqueo de seguridad del panel de control
- K | Visualización de temperatura o código de error
- L | Unidad de temperatura
- M | Visualización de humedad
- N | Unidad de humedad
- O | Iluminación en modo interruptor de puerta
- P | Iluminación en modo permanente
- Q | Modo DEMO
- R | Función de refrigeración activa
- S | Función de calefacción activa
- T | Función ventilador activa
- U | Alarma de puerta abierta
- V | Alarma de filtro de carbón
- W | Alarma sonora desactivada
- X | Modo vacaciones
- Y | Iluminación en modo automático

Control remoto:

Conexión a una red WIFI

Use su teléfono móvil para conectar la cava a una red WIFI.

Abra la aplicación Vinotag y cree una cava digital seleccionando: «Cava Conectada» y elija, en la lista propuesta, el modelo de su cava.

Si ya tiene una cuenta Vinotag, vaya al espacio «MI CUENTA» y luego haga clic en

«AGREGAR UNA CAVA» seleccionando: «Cava Conectada» y elija en la lista el modelo de su cava.

La aplicación se conectará a su cava física, que debe estar enchufada a una toma de corriente y correctamente instalada (consulte las instrucciones de instalación de su cava). Una vez que la aplicación detecte su cava física, aparecerán las redes WIFI disponibles. Seleccione la red WIFI de su preferencia o introduzca el nombre de su red WIFI si no aparece automáticamente, y escriba la contraseña para conectar la cava a la red y configurar sus parámetros de forma remota.

El icono «I» en la pantalla LCD de la cava aparecerá fijo, indicándole que la función WIFI está activada y la cava está conectada al WIFI.

Si el icono «I» parpadea, significa que la función WIFI está activada pero la cava no logra conectarse a la red WIFI, por favor, reinicie el WIFI de la cava.

Reset Wi-Fi:

En caso de un corte de electricidad o de un cambio de router, puede ser necesario realizar un reinicio del Wi-Fi.

Cuando el dispositivo ya no esté conectado al Wi-Fi, el ícono parpadeará regularmente mientras busca la red.

Para realizar un reinicio del Wi-Fi:

- Mantenga pulsadas las teclas «E» y «G» durante 3 segundos para iniciar la búsqueda de la red Wi-Fi. El ícono parpadeará regularmente. Este proceso borra la información de Wi-Fi original y le permite conectarse a la red de su elección.
- Una vez establecida la conexión Wi-Fi, puede encender o apagar la función Wi-Fi: mantenga pulsadas las teclas «F» y «H» durante 3 segundos para desconectar la conexión. Manténgalas pulsadas nuevamente durante 3 segundos para restablecer la conexión.

La aplicación Vinotag®

Las cavas VIP EDITION son compatibles con la aplicación de gestión de cavas VINOTAG®.

Para usar su cava conectada, es necesario:

- Una fuente de alimentación para la cava
- Haber descargado la aplicación VINOTAG® desde App Store o Google Play Store y creado una cuenta de usuario
- Una conexión a internet estable (Wifi) dentro del alcance de la cava (Red de 2.4 GHz)
- Un modelo de cava compatible

Funciones de VINOTAG®

La aplicación VINOTAG® le permite:

- Crear, personalizar y gestionar sus cavas
- Consultar su inventario de vinos (botellas presentes en su cava) y crear sus

propias fichas de vino. VINOTAG® se asocia con VIVINO®, en su opción Premium, para permitirle exportar fichas detalladas desde la base de datos VIVINO®.

- Crear y consultar su vinoteca. La alianza exclusiva VINOTAG® - VIVINO® le permite guardar y consultar fichas detalladas desde la base de datos VIVINO®.
- Compartir la visualización de su/s cava/s con familiares y amigos
- Recibir alertas sobre la fecha de apogeo de sus vinos o bajo nivel de stock de su vino favorito
- Identificar rápidamente una o varias botellas específicas dentro de su cava
- Identificar los espacios disponibles en su cava
- Ajuste la temperatura de la bodega y controle remotamente el modo de iluminación (3 modos posibles - intensidad), encienda o apague la bodega.

Crear una cuenta VINOTAG®




- Descargue la aplicación VINOTAG® en la App Store o en Google Play Store, según el tipo de teléfono.
- Crea una cuenta manualmente o a través de Facebook o de tu cuenta de Apple / Google Play
- Rellene los campos obligatorios: Nombre; Apellido; Fecha de nacimiento; País; Departamento
- Marque la casilla "Acepto las condiciones de uso".
- Haga clic en "Finalizar mi inscripción"

Ahora tienes una cuenta VINOTAG®, recuerda guardar tu nombre de usuario y contraseña.

Menú VINOTAG

Cuando la aplicación está abierta, el siguiente menú es visible:



Mi vinoteca


Mis vinos

Alertas

Perfil

- **MI VINOTECA:** Le permite ver su(s) vinoteca(s).
- **MIS VINOS:** Le permite consultar su biblioteca de vinos.
- **ALERTAS :** Le permite consultar las alertas de su vinoteca
- **PERFIL:** Le permite completar/ver la información relacionada con su cuenta

« MI VINOTECA » pagina

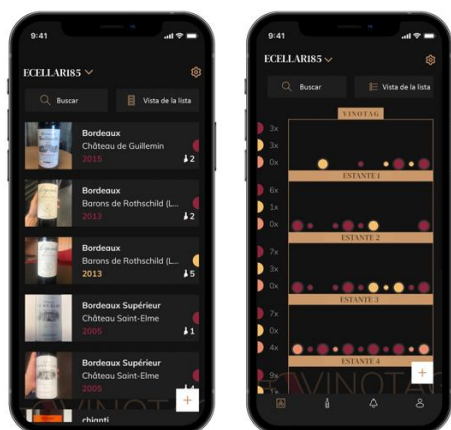

Esta página le permite ver el contenido de su(s) vinoteca(s).

- **Atención:** si su vinoteca está vacía, no podrá visualizarla; es necesario añadir botellas para acceder

a la vista de su vinoteca.

- La vinoteca puede verse en modo de lista o en modo gráfico. La configuración del modo es accesible a través del icono situado en la parte superior derecha de la pantalla. Este icono permite pasar de un modo de visualización a otro. Por defecto, las vinotecas de la categoría "vinoteca conectada" se muestran en modo de lista.

Detalles vista de icono de la vinoteca :



Modo de lista o



Modo gráfico

- El icono de búsqueda  situado en la parte superior izquierda de la pantalla le permite buscar una botella de vino en su vinoteca; sólo tiene que introducir algunos datos sobre la botella que busca (nombre del dominio, tipo de vino, año...)
- El icono de la  parte inferior derecha de la pantalla le permite añadir botellas de vino (para más información, consulte la sección "Añadir una botella de vino")
- Tenga en cuenta. Si tienes más de una vinoteca, puedes pasar de una a otra haciendo clic en el nombre de tu vinoteca en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando haga clic en el nombre de su vinoteca, una ventana emergente le pedirá que seleccione la vinoteca que desea ver. Haga clic en el modelo que desea ver en la lista de sus vinotecas.




Modo de lista :

Modo de visualización simplificado. Una lista le permite consultar los vinos almacenados en su vinoteca. Los vinos se enumeran por orden alfabético.

- El modo de lista indica para cada vino: el nombre del vino, su dominio, su fecha, su color, su tipo y finalmente la foto de la botella.
- Pulse sobre un vino para acceder a su ficha.
- Un indicador está presente en la derecha de su pantalla. Indica para cada vino el tipo de vino. Los tipos de vino se identifican con un punto de color


(punto rojo: indica un vino tinto / punto amarillo: indica un vino blanco / punto salmón: indica un vino rosado).

Modo gráfico:

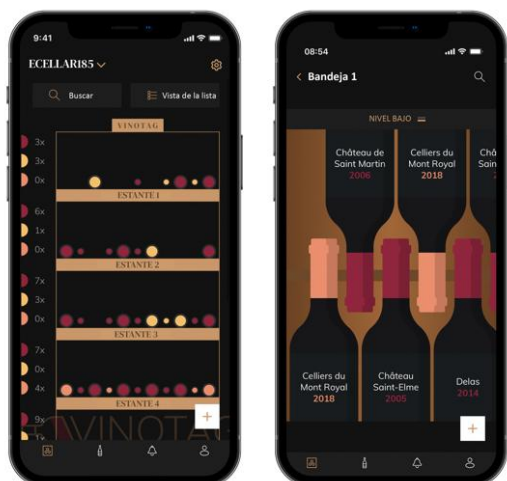

- Una vista gráfica de la vinoteca permite visualizar el llenado de la misma indicando las botellas almacenadas mediante puntos.
- Los vinos se clasifican por estantes.
- El usuario puede ver, mover o eliminar una botella.
- Haga clic en una botella para acceder a su ficha de vino
- Hay un indicador a la izquierda de su pantalla. Indica para cada estante el


número de botellas por tipo de vino. Los tipos de vino se identifican con un punto de color.



Página "Mis vinos"

Esta página le permite ver su biblioteca de vinos. La biblioteca de vinos le permite :

- Consulte sus vinos consumidos, todos los vinos añadidos (aún presentes o no) en su se añaden automáticamente a su vinoteca.
- Cree una lista de deseos; puede guardar vinos probados en casa de amigos o que desee comprar. La vinoteca le permite crear una lista de deseos.
- El icono de búsqueda  situado en la parte superior izquierda de la pantalla le permite buscar una botella de vino en su vinoteca; sólo tiene que introducir los datos de la botella que busca (nombre del dominio, tipo de vino, año...)
- Para añadir una botella a su vinoteca, siga el procedimiento "Añadir botellas" y haga clic en "añadir a mi vinoteca".
- Haga clic en un vino para consultar su ficha (para más información siga el procedimiento (ver "consultar un archivo de vino")

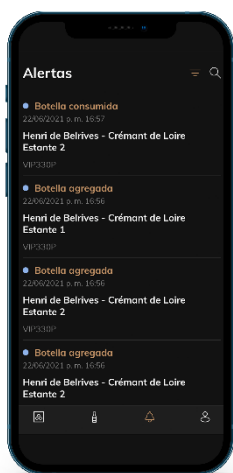

Página "ALERTAS"

Esta página le permite visualizar las alertas relacionadas con su vinoteca; un punto rojo junto al icono indica una alerta no leída. Las alertas están ordenadas cronológicamente.

Cuando tiene varias vinotecas, es posible filtrar por vinoteca (icono de filtro ubicado en la parte superior izquierda de su pantalla). Un campo de búsqueda le permite filtrar sus alertas para encontrar un evento específico.

- **Alerta de temperatura / puerta abierta:** su vinoteca le avisa cuando los cambios de temperatura deben llamar su atención.

- **Alerta de stock:** puede programar alertas de stock para un vino específico y según una cantidad definida. La aplicación te avisa que el vino en cuestión llegará sin stock. (la cantidad de "interrupción" la define usted, la alerta se puede configurar en una cantidad de botellas).

Página "Perfil"

Esta página le permite ver, completar o modificar la información relacionada con su cuenta VINOTAG®:

- **Modificar mis datos:** para modificar sus datos de registro (apellido, nombre, fecha de nacimiento, país, departamento) o eliminar su cuenta. Aceptar recibir noticias y otras informaciones comerciales de VINOTAG.
- **Me convierto en premium :** para suscribirme a la opción premium de VINOTAG® y beneficiarme de las recargas de escaneo. Estos escaneos le permiten guardar directamente los registros de VIVINO® en su vinoteca y no tener que rellenar manualmente las fichas de los vinos (véase el proceso de "cuenta premium").
- **Agregar vinoteca:** permite agregar nuevas vinotecas.
- **Ingrese un código de invitación:** le permite unirse a vinotecas cuyo acceso ha sido compartido con usted. Es obligatorio ingresar un código de invitación para unirse a una vinoteca, este código de acceso es generado y distribuido por el propietario de la vinoteca compartida.
- **Contacto :** le permite ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de VINOTAG®. Una lista desplegable le permite seleccionar el tema de su solicitud.
- **Condiciones generales de uso :** le permite consultar las condiciones generales de uso de VINOTAG®.
- **Aviso legal :** permite consultar el aviso legal de VINOTAG®.
- **Desconectar:** permite desconectar

Añadir una vinoteca


Ahora tiene una cuenta VINOTAG® para añadir su primera vinoteca o una nueva vinoteca (la aplicación le ofrece la posibilidad de gestionar varias vinotecas entre una selección de modelos).

Tenga en cuenta. En ningún caso se debe abandonar la aplicación al añadir un sótano.

- **Añadir una primera vinoteca:** la creación de su vinoteca es obligatoria al crear su cuenta, siga los pasos siguientes.
- **Añadir una nueva vinoteca:** si quiere gestionar una nueva vinoteca desde su aplicación, vaya a la página "perfil" -> Haga clic en el botón "mis vinotecas" y pulse el botón "añadir una vinoteca"; siga los diferentes pasos que se indican a continuación.



Adición de una "vinoteca conectada".

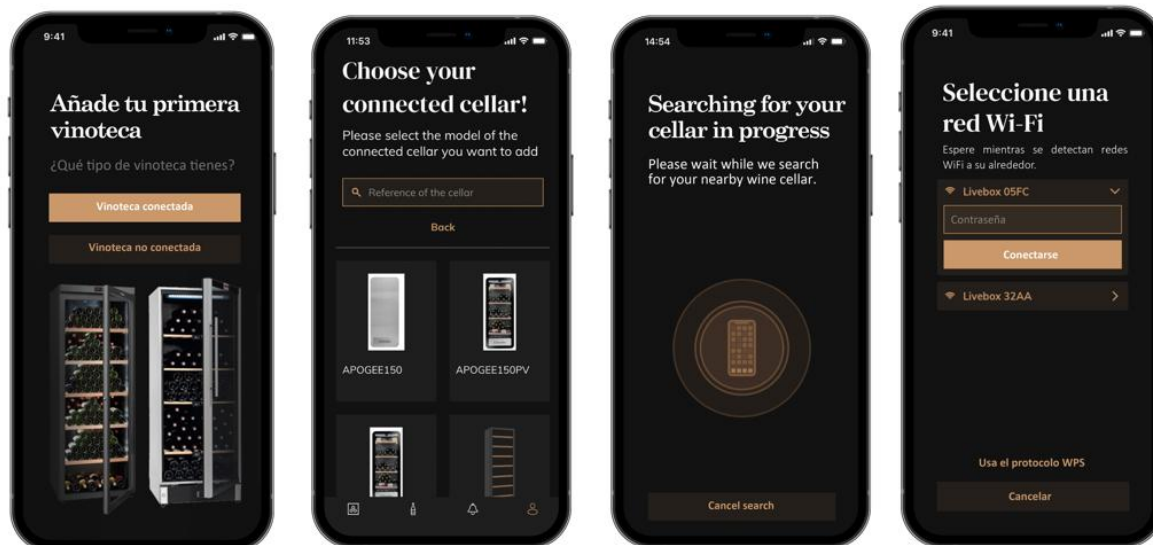

- Seleccione el tipo de cava: «caca conectada» o «caca no conectada». Los modelos VIP EDITION pertenecen a la categoría «caca conectada». Haga clic en «caca conectada».
- La aplicación le pide que active Bluetooth; su activación es necesaria para configurar la vinoteca.
- Una vez que su vinoteca está conectada a Bluetooth, la aplicación le pide que seleccione una red Wifi. En el caso de una red Wi-Fi, se solicita la contraseña del enrutador Wi-Fi. Si la conexión Wi-Fi falla, verifique la contraseña y/o verifique la distancia entre su sótano y su enrutador Wi-Fi. Una

distancia demasiado grande o paredes demasiado gruesas pueden bloquear la conexión. Acerque la vinoteca al router Wi-Fi para permitir su conexión o añada un repetidor Wi-Fi.

Manejo de mi vinoteca

En el modo "Ajustes", puede controlar su bodega:

- Ajustar la temperatura de la bodega
- Cambiar la unidad de temperatura de Celsius a Fahrenheit
- Encender/apagar la iluminación
- Ajustar la intensidad de la iluminación: 25-50-75-100%
- Elegir el color de la iluminación: blanco frío, blanco cálido, ámbar
- Encender o apagar la bodega
- Restablecer la conexión Wi-Fi de la bodega
- Compartir la bodega
- Eliminar la bodega

Comparte una vinoteca

Como propietario de una vinoteca, puede invitar a otras personas a unirse a su vinoteca. La consulta de su vinoteca requiere que el huésped cree una cuenta VINOTAG®.

Para invitar a alguien:

- Vaya a la página de su Vinoteca y seleccione el ícono "Configuración" en la parte superior derecha
- En la parte inferior de la página, seleccione "Compartir mi vinoteca"
- Luego haga clic en el botón "Crear un código",
- Puede transferir o comunicar este código a la(s) persona(s) con las que desea compartir su vinoteca.
- Puedes crear nuevos códigos de acceso para compartir el contenido de tu vinoteca con otros miembros.

Cuando compartes tu vinoteca;

- La página de "Alertas" le informa cuando un miembro se ha unido a su vinoteca.
- Puede eliminar este acceso en cualquier momento; en la pestaña "Compartir mi vinoteca" se indican los usuarios con acceso, basta con hacer clic en el icono de "papelera" junto al nombre del miembro al que se le quiere quitar el acceso.

Para acceder a una vinoteca compartida con usted;

- Cuando lo inviten a unirse a una vinoteca, vaya a la página "mi perfil": "ingrese un código de invitación". Ingrese el código de invitación recibido y haga clic en "unirse". Ahora tiene acceso a una vinoteca compartida.
- Puede abandonar una vinoteca compartida en cualquier momento; seleccione la vinoteca que ya no desea consultar y haga clic en el botón "Salir de esta vinoteca".

Borrar una vinoteca

- Desea eliminar una o varias vinotecas.
- Ir a la página "mi vinoteca"
- Se puede acceder a la lista de sus vinotecas en el menú desplegable en la parte superior derecha de la página
- Seleccione la vinoteca que desea eliminar: pulse suprimir.
- Repita la operación en todas las vinotecas que desee eliminar.

Tenga en cuenta que si la vinoteca tiene al menos una botella, aparecerá una ventana emergente pidiéndole que confirme esta acción. Una vez eliminada la vinoteca, ya no es posible recuperar la información relacionada.

Advertencia: no puedes eliminar una vinoteca que no te pertenece. Cuando una vinoteca se comparte con usted y, por tanto, es visible desde la página "mi perfil": "mis vinotecas"; puede detener la compartición. Cuando usted no es el propietario, el botón "Eliminar" es un botón "Dejar". Permite salir de la vinoteca. Aparece una ventana emergente para confirmar la acción.


Cambiar la configuración de la vinoteca

Desea modificar la configuración de su vinoteca de forma diferente a su configuración estándar.

Vaya a "Configuración" de su gabinete, luego a Información/Estantes para eliminar o agregar estantes.

Añadir botellas

Ha creado su vinoteca en la aplicación VINOTAG®; ahora puede agregar botellas.

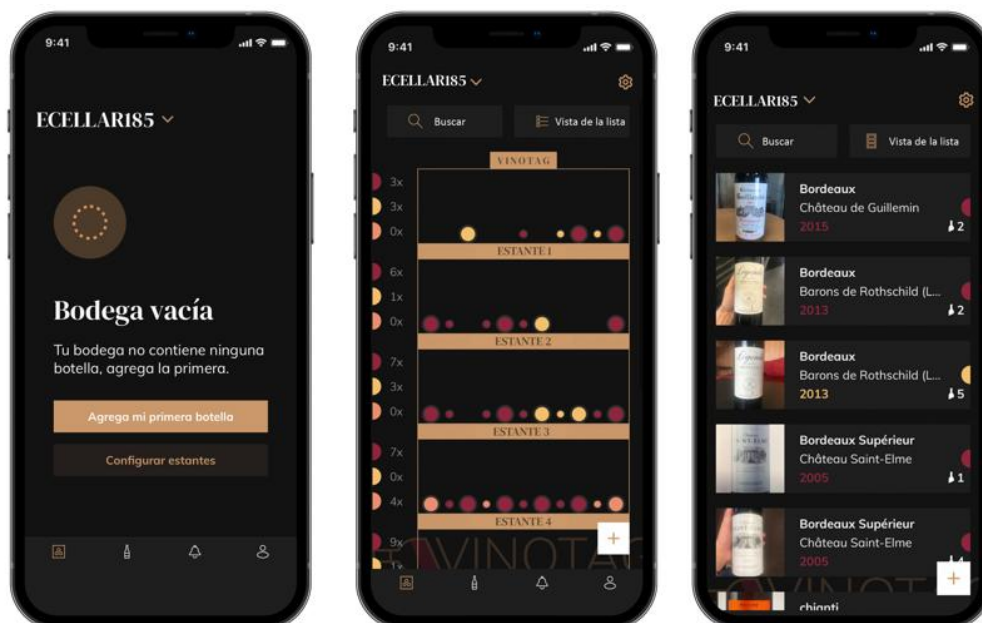

vinoteca vacía

modo gráfico

modo de lista

- Haga clic en "agregar mi primera botella" en el caso de una nueva vinoteca o "+"

- Tome una foto de la etiqueta de la botella que desea agregar a su vinoteca. Aparece una hoja de vino completa; esta ficha está extraída de la base de datos VIVINO®. Puedes modificar o completar esta ficha de vinos. Atención ! Si la botella de vino escaneada no está disponible en la base de datos de VIVINO® o si no tiene una suscripción premium, deberá completar manualmente la ficha de vino asociada a su botella. Si lo desea, es posible no tomar una foto de la etiqueta, en cuyo caso no podrá acceder a la base de datos de VIVINO®, por lo que deberá completar manualmente la ficha de vino asociada a su botella.
- Cuando añada una botella, podrá completar/modificar la ficha de vino asociada, añadir un comentario sobre la botella de vino, guardarla como favorita o darle una puntuación.
- Si desea completar un registro de vino manualmente, puede rellenar los siguientes campos:
 - Nombre del vino
 - Dominio
 - Nombre
 - Año
 - País/región
 - Color
 - Cantidad de botellas
- Un modo "avanzado" le permite proporcionar información adicional como ;
 - Edad mínima (años)
 - Custodia máxima (años)
 - Comentario
 - Cambiar a favoritos
 - Valor la botella (de 0 a 5)
 - Precio de compra
 - Enlace a VIVINO® para encontrar el archivo completo (opción Premium)
 - Enlace a VIVINO® para comprar este vino

La botella escaneada no es reconocida: si la botella no es reconocida, la aplicación propone reiniciar el escaneo, buscar manualmente la botella (si ninguna botella coincide con la búsqueda) o rellenar manualmente el formulario.

Es obligatorio rellenar un tiempo de guardia mínimo y máximo para recibir alertas de fechas punta. Si no se rellenan los campos de tiempo de guardia mínimo y máximo, no se enviarán alertas de fechas punta.

Una vez identificadas las botellas, la aplicación te permite llevar un registro digital de tus vinos. Reporta en tu vinoteca digital la ubicación de tus botellas reales para llevar un registro de tus vinos digitales.

También es posible añadir una botella a través de un archivo de vino.

- Haga clic en el botón ubicado en la parte inferior de la página "agregar una o más botellas"
- Ingrese el número de botellas a agregar.
- Coloque la/s botella/s en su vinoteca en el/los lugar/es deseado/s;
- Registrar estas ubicaciones en VINOTAG®.

TENGA EN CUENTA: crear una cuenta VINOTAG® le permite beneficiarse de "50 escaneos gratuitos". Al agregar una vinoteca conectada, se le ofrecen 50 escaneos. Estos escaneos le permiten beneficiarse de fichas de vinos precompletadas gracias a la asociación VINOTAG® - VIVINO®. En el caso de que se hayan utilizado todos los escaneos ofrecidos; es posible seguir añadiendo botellas completando manualmente su ficha de vino o suscribirse a la opción premium para beneficiarse de una recarga de escaneos (consulte el apartado "Cuenta Premium").

Función ESOMMELIER®

Al añadir una botella a una "vinoteca conectada"; puede utilizar la función ESOMMELIER®. Esta función recomienda el lugar ideal para almacenar su vino. Cuando escaneas una botella, VINOTAG® identifica el tipo de vino; Dependiendo de cada tipo de vino, se recomiendan temperaturas de almacenamiento para una óptima conservación. Ciertas ubicaciones en su vinoteca son, por lo tanto, más adecuadas según el tipo de vino.

La función ESOMMELIER® te ayuda a mantener tu vino en las mejores condiciones. Al hacer clic en este botón, la vinoteca le ofrece espacios disponibles adecuados para la botella de vino escaneada; íconos específicos indican estas ubicaciones en la vista digital de su vinoteca.

Cuenta Premium

VINOTAG® se asocia con VIVINO® para facilitar la experiencia del usuario. Al crear una cuenta VINOTAG®, se ofrece una serie de "exploraciones gratuitas".

Estos "escaneos gratuitos" se refieren a la acción de tomar una foto de una botella para acceder directamente a una ficha detallada del vino extraída de la base de datos VIVINO®. Tenga en cuenta que las botellas no reconocidas se consideran "escaneos libres" desde que se envía la solicitud de reconocimiento a VIVINO®. La foto tomada debe ser de suficiente calidad y nitidez para que sea posible el reconocimiento de la botella.

Esta ficha de vino puede ser modificada y guardada directamente en la versión digital de su vinoteca, ya no necesita completar manualmente su ficha de vino. Un verdadero ahorro de tiempo para llenar su vinoteca y acceder a una gran cantidad de información sobre sus vinos favoritos.

Si se han utilizado todas las exploraciones ofrecidas, es posible seguir añadiendo botellas completando manualmente su ficha de vino o suscribirse a la opción premium para beneficiarse de una recarga de exploraciones. Una ventana emergente le avisará cuando haya agotado los "escaneos gratuitos".

Para pasar a una cuenta premium, el usuario debe suscribirse a la opción premium que le permite comprar recargas de escáner.

- Recarga de 200 escaneos
- Recarga de 400 escaneos
- Recarga de 1000 escaneos

Las "exploraciones" compradas pueden utilizarse por tiempo ilimitado.

La suscripción a la opción premium y las condiciones de precio son accesibles a través de la aplicación VINOTAG® en el área "mi cuenta" haciendo clic en el botón "Me hago premium".

Quitar botellas

Ha creado su vinoteca en la aplicación VINOTAG®; ahora puede eliminar botellas de su vinoteca. Las botellas se guardarán en su espacio de vinoteca.

Cuando consumes una botella debes borrar su versión digital en la aplicación para llevar un registro de vinos actualizado.

Consultar un archivo de vino

La consulta de los archivos de vinos es accesible a través de sus vinotecas o su biblioteca de vinos.

Consulta de archivos de vino en mi vinoteca - modo lista o en mi biblioteca de vinos

- Haga clic en la botella de su elección
- Consulte la información sobre su botella
- Para más detalles, puede visitar el sitio web de nuestro socio Vivino haciendo clic en "Ver en Vivino".

Consulta de archivo de vino en mi vinoteca - modo gráfico

- Haga clic en el estante de su elección
- Haga clic en la botella de su elección
- Consulte la información sobre su botella
- Para más detalles, puede visitar el sitio web de nuestro socio Vivino haciendo clic en "Ver en Vivino".

Crear alertas de fechas punta

Para crear alertas de fechas punta, es obligatorio introducir en el registro de vinos un tiempo de retención mínimo (mayor que 0) y un tiempo de retención máximo. El tiempo de envejecimiento se expresa en años. Se le enviará una alerta si su botella no ha sido consumida. Una botella del año de cosecha "X" con un tiempo mínimo de envejecimiento de 5 años y un tiempo máximo de envejecimiento de 10 años le avisará de la siguiente manera:

- Año de cosecha " X " + 5 años : Alerta del inicio de la fecha de pico " Su botella está lista para ser degustada
- Año de cosecha " X " + 10 años : Alerta de fin de fecha de apogeo " Su botella está

llegando al final de su fecha de apogeo ".

Crear alertas de valores

Para gestionar mejor su vinoteca y sus vinos, VINOTAG® le ofrece la posibilidad de establecer alertas de existencias:

- A través de la vista de su vinoteca en la aplicación, pulse sobre la botella deseada para acceder a la ficha de vino asociada
- Haga clic en "programar una alerta".
- Indique a partir de cuántas botellas restantes desea recibir una alerta de existencias
- Haga clic en validar. La alerta de acciones está activada.

Para desactivar una alerta de stock, haga clic en "modificar la alerta"; baje el número de botellas deseado hasta "desactivar". Haga clic en validar. La alerta de acciones está desactivada.

Visualiza la ubicación de tus botellas en tu vinoteca

- Tienes a la vista tu vinoteca; Use el ícono de búsqueda ubicado en la parte superior izquierda de su pantalla
- Indicar el nombre del vino buscado y/o dominio y/u otra información relacionada con la botella
- Se muestra la ficha de vino de la botella buscada
- Haga clic en el botón ubicado en la parte inferior de la página "Ver mis botellas" o en el botón "Posicionar en la vinoteca" ubicado al inicio de su ficha de vino

• 6. EQUIPOS

Sistema de climatización

Según los especialistas, la temperatura ideal de conservación de los vinos es de aproximadamente 12°C, en una horquilla de 10 a 14°C. No se debe confundir con la temperatura de servicio, que varía según las peculiaridades de cada tipo de vino de 5 a 20°C. Es especialmente importante evitar las variaciones bruscas de temperatura. Diseñado por especialistas y para enófilos, este aparato, a diferencia de un simple frigorífico, tiene en cuenta la sensibilidad de los grandes caldos a las variaciones bruscas de temperatura, garantizando un control para obtener una **temperatura media constante**.

La función de invierno

Equipada con una función de invierno, la vinoteca garantiza la buena conservación de las botellas a pesar de un entorno desfavorable. Su vinoteca está equipada con un elemento

calefactor que eleva la temperatura dentro de la vinoteca en caso de temperaturas anormalmente bajas. Un sensor de temperatura exterior le permite medir la temperatura ambiente para saber cuándo activar la función de invierno.

Sistema anti vibraciones

El compresor frigorífico está equipado con amortiguadores especiales (silent-blocks) y la cuba interior está aislada del armazón por una gruesa capa de espuma de poliuretano. Estas características permiten evitar la transmisión de vibraciones a los vinos.


Desescarche

La vinoteca está equipada con un ciclo automático de desescarche. Durante la parada del ciclo de refrigeración, las superficies refrigeradas del aparato se desescarchan de forma automática. El agua de desescarche así recuperada es evacuada hacia un depósito que se encuentra en la parte posterior del aparato, cerca del compresor. El calor que produce el compresor permite la evaporación del agua condensada que queda en el depósito.

Bandejas

- Para evitar el deterioro de la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta esté bien abierta antes de retirar las bandejas para colocar o retirar las botellas.
- Para acceder de forma más sencilla al contenido de las bandejas debe deslizar la bandeja hacia el exterior aproximadamente 1/3. Las bandejas están diseñadas con un tope a cada lado para evitar que las botellas se caigan.

Para retirar o colocar una bandeja, inclínela como se muestra en el dibujo y tire o empuje, según el caso.

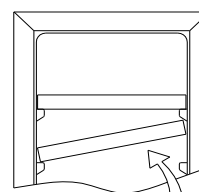

7. CARGA

Capacidad anunciada

La capacidad anunciada se mide de acuerdo con la norma EN62552. Este estándar se calcula con botellas tradicionales tipo Burdeos de 75cl. Cualquier otro tipo de formato de botella así como la adición de estantes reducirán considerablemente la capacidad de almacenamiento. La capacidad máxima se calcula con un número definido de estantes que varían según los modelos.


Las cantidades máximas de carga de botellas se indican a título orientativo, no son contractuales y permiten (al igual que la capacidad de los frigoríficos) tener una estimación rápida del tamaño del aparato.

Estas cantidades corresponden a unas pruebas realizadas con una botella estándar: la botella tipo «bordelesa ligera de 75 cl» (la normalización reconoce para cada forma de botella

un origen geográfico: bordelesa, borgoñona, provenzal, etc., y un tipo: tradición, pesada, ligera, flauta, etc., cada uno con diámetros y alturas diferentes).

En realidad, se podrían colocar, en un caso extremo, más botellas en apilado monotipo y sin bandejas, pero una «vinoteca variada» se compone de una gran variedad de botellas y el aspecto «práctico» de la gestión diaria de una vinoteca limita su carga. Por tanto, probablemente coloque usted una carga algo menor que la cantidad máxima indicada.

Tipos de botellas:

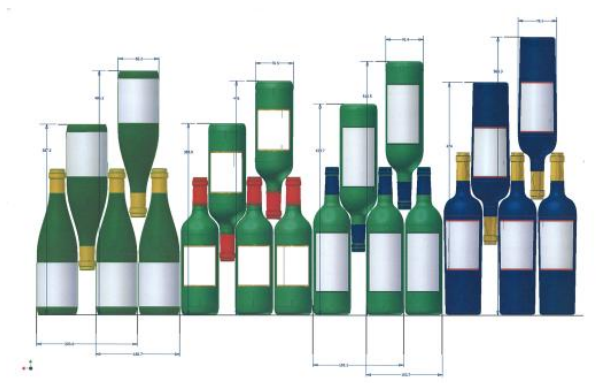


Aquí tenemos 4 tipos de botellas de 75 cl, borgoñonas y bordelesas, de dimensiones diferentes. Existen otros muchos otros tipos, de tamaño y forma diferentes. Puede observar las diferencias de colocación según la altura de las botellas, el diámetro y la manera de cruzarlas.


Por ejemplo, si cargamos una vinoteca exclusivamente con botellas de tipo Borgoña, observaremos que nos quedamos aproximadamente un 30% por debajo de la cantidad inicial calculada a partir de las botellas de tipo Burdeos.

Tipos de cruzamiento:

Cuello con cuello:

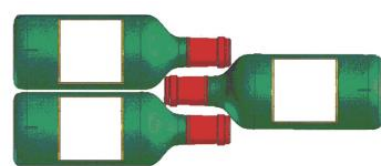

¡Fíjese en la diferencia de profundidad!

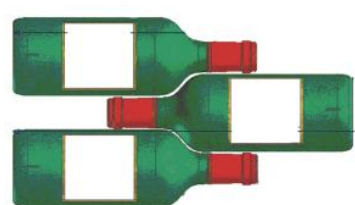

Cuello entre cuerpos:

Ejemplos de temperaturas de servicio

A tener en cuenta en las degustaciones para no perderse la riqueza de los aromas de los vinos.

Grandes vinos de Burdeos – Tintos	16 – 17°C
Grandes vinos de Borgoña – Tintos	15 – 16°C
“Grands crûs” de vinos blancos secos	14 – 16°C
Tintos ligeros, afrutados, jóvenes	11 – 12°C
Rosados de Provenza, vinos jóvenes	10 – 12°C
Blancos secos y vinos tintos de la tierra	10 – 12°C
Vinos blancos de la tierra	8 – 10°C
Champanes	7 – 8°C
Vinos licorosos	6°C

8. MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato (operación que se debe realizar regularmente), desconéctelo retirando el cable de alimentación de la toma de corriente o desconectando el fusible del que dependa.

Antes de la primera utilización y de forma regular, aconsejamos que limpie el interior y el exterior (cara delantera, laterales y parte superior) con una mezcla de agua tibia y un detergente suave. Aclare con agua limpia y deje que se seque completamente antes de volver a conectarlo. No utilice disolventes ni agentes abrasivos.

Al encender el aparato por primera vez, pueden producirse olores residuales. En ese caso, ponga a funcionar el aparato en vacío durante unas horas con la temperatura más fría. El frío eliminará estos posibles olores.

¿Cómo reemplazar el filtro de carbón activado?

La vinoteca está equipada con un filtro de carbón activado. Para una eficiencia óptima, el filtro debe cambiarse anualmente.

1. Abra la puerta de la vinoteca y retire los estantes.
2. Gire el filtro de carbón manualmente para retirarlo de la pared trasera.
3. Inserte un filtro de carbón nuevo en el orificio provisto y apriételo.

¿Qué hacer si se produce un corte de electricidad?

La mayoría de los cortes de electricidad se resuelven en poco tiempo. Un corte de 1 o 2

horas no afectará a la temperatura de su vinoteca. Para proteger los vinos durante los cortes de electricidad, abra la puerta lo menos posible. En caso de cortes más prolongados, adopte las medidas necesarias para proteger los vinos.

- Si el aparato está desconectado, apagado o se ha producido un corte de electricidad, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderlo. Si intenta encenderlo antes de ese tiempo, el compresor únicamente se pondrá a funcionar al cabo de 3 o 5 minutos (si la temperatura lo requiere).
- Al encender el aparato por primera vez tras una parada prolongada, en el momento del encendido es posible que las temperaturas seleccionadas no se correspondan con las que se muestran. Esto es normal. Se debe esperar unas horas para que estas recuperen la estabilidad.

Período de vacaciones

- **Vacaciones cortas:** deje la vinoteca funcionando durante las vacaciones de menos de tres semanas.
- **Vacaciones largas:** si el aparato no se va a usar durante varios meses, retire todos los elementos y apague el aparato. Limpie y seque el interior a fondo. Para prevenir los olores y la formación de moho, deje la puerta ligeramente abierta: dejándola bloqueada abierta si es necesario.

Si debiese desplazar la vinoteca de vino

- Saque todas las botellas que estén en la cuba y fije los elementos móviles.
- Para evitar dañar los tornillos de puesta a nivel de los pies, atorníllelos a fondo en su base.
- Almacénelo con la puerta cerrada.
- Desplace el aparato en posición vertical.
- Protéjalo con mantas o cualquier otra protección similar.

9. EN CASO DE AVERÍA

A pesar de todo el cuidado que ponemos en la fabricación de nuestros productos, las averías no se pueden descartar completamente. Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa de su distribuidor, compruebe que:

- La toma de corriente está conectada
- No se ha producido un corte de electricidad
- La avería no tenga su origen en alguna de las situaciones descritas en el cuadro que figura al final de este manual

IMPORTANTE: si el cable de alimentación que se incluye está deteriorado, debe ser sustituido por el fabricante o por un servicio autorizado por la marca o por el distribuidor. En cualquier caso y para evitar cualquier riesgo de lesión, el cable lo debe sustituir personal cualificado.

SI ESTAS REVISIONES NO DAN RESULTADO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSVENTA DE SU DISTRIBUIDOR.

¡ATENCIÓN!

¡Desconecte la toma mural antes de realizar cualquier operación de limpieza o reparación!

Las piezas de recambio estéticas y funcionales de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2019/2019 (anexo II, punto 3), se ponen a disposición de los reparadores profesionales y usuarios finales durante un período de 7 o 10 años (lista en el anexo II, punto 3). .a.1 y 3.a.2) desde la puesta en el mercado de la última unidad del modelo. La lista de repuestos y el procedimiento para solicitarlos (acceso profesional / acceso especial) están disponibles en el siguiente sitio web: www.interfroidservices.fr o por correo postal en la siguiente dirección: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE Para otras piezas de repuesto funcionales no especificadas en el reglamento de la UE 2019/2019, están disponibles por un período de 10 años. La garantía del fabricante es de 1 año para las piezas funcionales.

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Usted mismo puede resolver muchos problemas sencillos de la vinoteca sin recurrir al servicio postventa. Consulte las siguientes sugerencias:

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES
La vinoteca no arranca.	El enchufe no está enchufado. El botón de encendido/apagado está en la posición de apagado. Se ha fundido el fusible de tu instalación eléctrica.
La vinoteca no enfría lo suficiente.	Comprueba la temperatura elegida. La temperatura exterior está por encima de la temperatura de aplicación en vinoteca. El sótano se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está cerrada correctamente. La junta de la puerta no es impermeable.
El compresor arranca y se detiene con frecuencia.	La temperatura exterior es alta. Se metió una gran cantidad de botellas en el sótano. La vinoteca está abierta con frecuencia. La puerta no está cerrada correctamente. El ajuste no se realizó correctamente. La junta de la puerta no es impermeable.
La luz no funciona.	El enchufe no está enchufado. Se ha fundido el fusible de tu instalación eléctrica. El LED no funciona.
Vibras.	Verifique y asegúrese de que el sótano esté nivelado.
La vinoteca parece estar haciendo mucho ruido.	El gas refrigerante produce un sonido parecido al del agua que fluye, lo cual es normal. Al final del ciclo del compresor, es posible que escuche el sonido del agua en circulación. Las contracciones y expansiones de las paredes internas pueden provocar chasquidos. La vinoteca no está nivelado.
La puerta no cierra correctamente.	La vinoteca no está nivelado. La junta de la puerta está sucia o dañada. Los estantes no están colocados correctamente. Algunos de los contenidos impiden que la puerta se cierre.

Alarmas y códigos de error	Descripción
Alarma de puerta abierta	Cuando la puerta queda abierta por más de 3 minutos, habrá una alarma visual y audible. El ícono U parpadeará en la pantalla acompañado de un sonido de alarma. Para apagar la alarma: 1. Presione el botón H para apagar la alarma audible 2. Cierre la puerta
Alarma de filtro de carbono	Cuando el aparato se enciende, comienza la cuenta regresiva para la vida útil del filtro de carbono. Después de 365 días, aparecerá una alarma visual con el ícono V parpadeando en la pantalla para recordarle cambiar el filtro de carbono. Después de cambiar el filtro de carbono, mantenga presionados los botones F y G simultáneamente durante 3 segundos para reiniciar la cuenta regresiva.
Alarma de alta humedad con código de error H3	Cuando la humedad está por encima del 80% durante más de 8 horas, H3 parpadeará en la pantalla con una alarma sonora. Presione el botón H para apagar la alarma audible. Este código de error no está relacionado con la refrigeración, el compresor no dejará de funcionar. Compruebe si hay agua en el fondo de la vinoteca y sobre el escalón del compresor. Asegúrese de que las patas delanteras estén ligeramente levantadas para inclinar la vinoteca hacia atrás y facilitar el drenaje de la condensación. La humedad ambiental del lugar donde se encuentra la unidad puede afectar la humedad interior, especialmente en zonas tropicales o costeras.
Alarma de baja humedad con código de error L3	Cuando la humedad está por debajo del 40% durante más de 8 horas, L3 parpadeará en la pantalla con una alarma sonora. Presione el botón H para apagar la alarma audible. Este código de error no está relacionado con la refrigeración, el compresor no dejará de funcionar. Cuando la humedad relativa sea inferior al 40 % durante más de 8 horas, aparecerá el mensaje L3 parpadeando en la pantalla, acompañado de una alarma sonora. Pulse el botón H para silenciar la alarma. Este código de error no está relacionado con la refrigeración; el compresor no se detendrá. Añadir un recipiente con agua o utilizar piedras volcánicas podría solucionar el problema. Si la humedad ambiental donde se encuentra la unidad es demasiado baja (debido a la presencia de una secadora de ropa, a gran altitud o a una ola de calor), la humedad dentro de la unidad podría verse afectada. En ese caso, podría ser necesario aumentar la humedad para resolver el problema.
Para todos los códigos de error que aparecen a continuación, anote el código de error mostrado, desconecte su dispositivo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, proporcionándoles el código.	
Alarma de alta temperatura con código de error HH	Cuando la temperatura dentro del aparato supera los 25 °C por más de 6 horas, HH parpadeará en la pantalla con una alarma sonora. Presione el botón H para apagar la alarma audible. Cuando el código de error HH parpadea en la pantalla, el compresor dejará de funcionar y debe consultar a su agente de servicio postventa.
Alarma de baja temperatura con código de error LL	Cuando la temperatura dentro del aparato está por debajo de 2 °C durante más de 3 horas, LL parpadeará en la pantalla con una alarma sonora. Presione el botón H para apagar la alarma audible y consulte a su agente de servicio postventa. Cuando el código de error LL parpadea en la pantalla, el compresor dejará de funcionar y debe consultar a su agente de servicio postventa.
Código de error L1	Cuando L1 parpadea en la pantalla con una alarma sonora, significa circuito abierto de la sonda de temperatura. Presione el botón H para apagar la alarma audible y consulte a su


	agente de servicio postventa. Cuando el código de error L1 parpadea en la pantalla, el compresor dejará de funcionar y debe consultar a su agente de servicio postventa.
Código de error L2	Cuando L2 parpadea en la pantalla con una alarma sonora, significa cortocircuito de la sonda de temperatura. Presione el botón H para apagar la alarma audible y consulte a su agente de servicio postventa. Cuando el código de error L2 parpadea en la pantalla, el compresor dejará de funcionar y debe consultar a su agente de servicio postventa.
Código de error E1	Cuando E1 parpadea en la pantalla con una alarma sonora, significa fallo del sensor de humedad. Presione el botón H para apagar la alarma audible y consulte a su agente de servicio postventa. Este código de error no está relacionado con la refrigeración, el compresor no dejará de funcionar.
Código de error F1	Cuando F1 parpadea en la pantalla con una alarma sonora, significa circuito abierto del ventilador. Presione el botón H para apagar la alarma audible y consulte a su agente de servicio postventa. Cuando el código de error F1 parpadea en la pantalla, el compresor dejará de funcionar y debe consultar a su agente de servicio postventa.
Código de error F2	Cuando F2 parpadea en la pantalla con una alarma sonora, significa cortocircuito del ventilador. Presione el botón H para apagar la alarma audible y consulte a su agente de servicio postventa. Cuando el código de error F2 parpadea en la pantalla, el compresor dejará de funcionar y debe consultar a su agente de servicio postventa.

Sustitución de la LÁMPARA de iluminación

Este aparato está compuesto por diodos electroluminiscentes (LED).

Este tipo de diodo no puede ser cambiado por el usuario.

La duración de estos LED es la suficiente para que no deba realizarse ningún cambio. Si, a pesar de todo el esfuerzo puesto en la fabricación de su vinoteca los LED resultaran defectuosos, póngase en contacto con su servicio postventa para una eventual intervención.

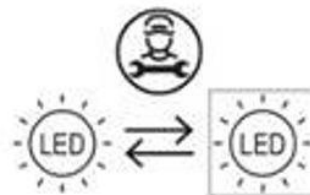

11. ENTORNO

Este electrodoméstico está marcado conforme a la Directiva europea UE 2019/290 relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al garantizar que este producto se deseché de manera correcta, se está ayudando a impedir que existan posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana, lo que podría estar causado de otro modo por un manejo inadecuado de los residuos de este producto.

El símbolo del contenedor de basura tachado que figura en el aparato indica que, al final de su vida útil, este producto deberá tratarse de forma separada de los demás residuos domésticos. Por tanto se deberá trasladar a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y/o electrónicos, o si adquiere un aparato equivalente, al distribuidor del aparato nuevo.

El usuario es responsable de trasladar el aparato, al final de su vida útil, al centro de recogida apropiado. Una recogida selectiva y adecuada, con el fin de que el aparato sea reciclado, tratado y



eliminado de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para obtener información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos o a la tienda donde adquirió el aparato.

12. ADVERTENCIA

Con el fin de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos la posibilidad de modificar las características técnicas sin aviso previo.

Las garantías de los productos de la marca LA SOMMELIERE son proporcionadas de forma exclusiva por una serie de distribuidores que nosotros seleccionamos. Ningún elemento del presente manual podrá interpretarse como una garantía adicional.

FRIO ENTREPRISE no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones técnicas y de redacción en el presente manual. Documento no contractual.